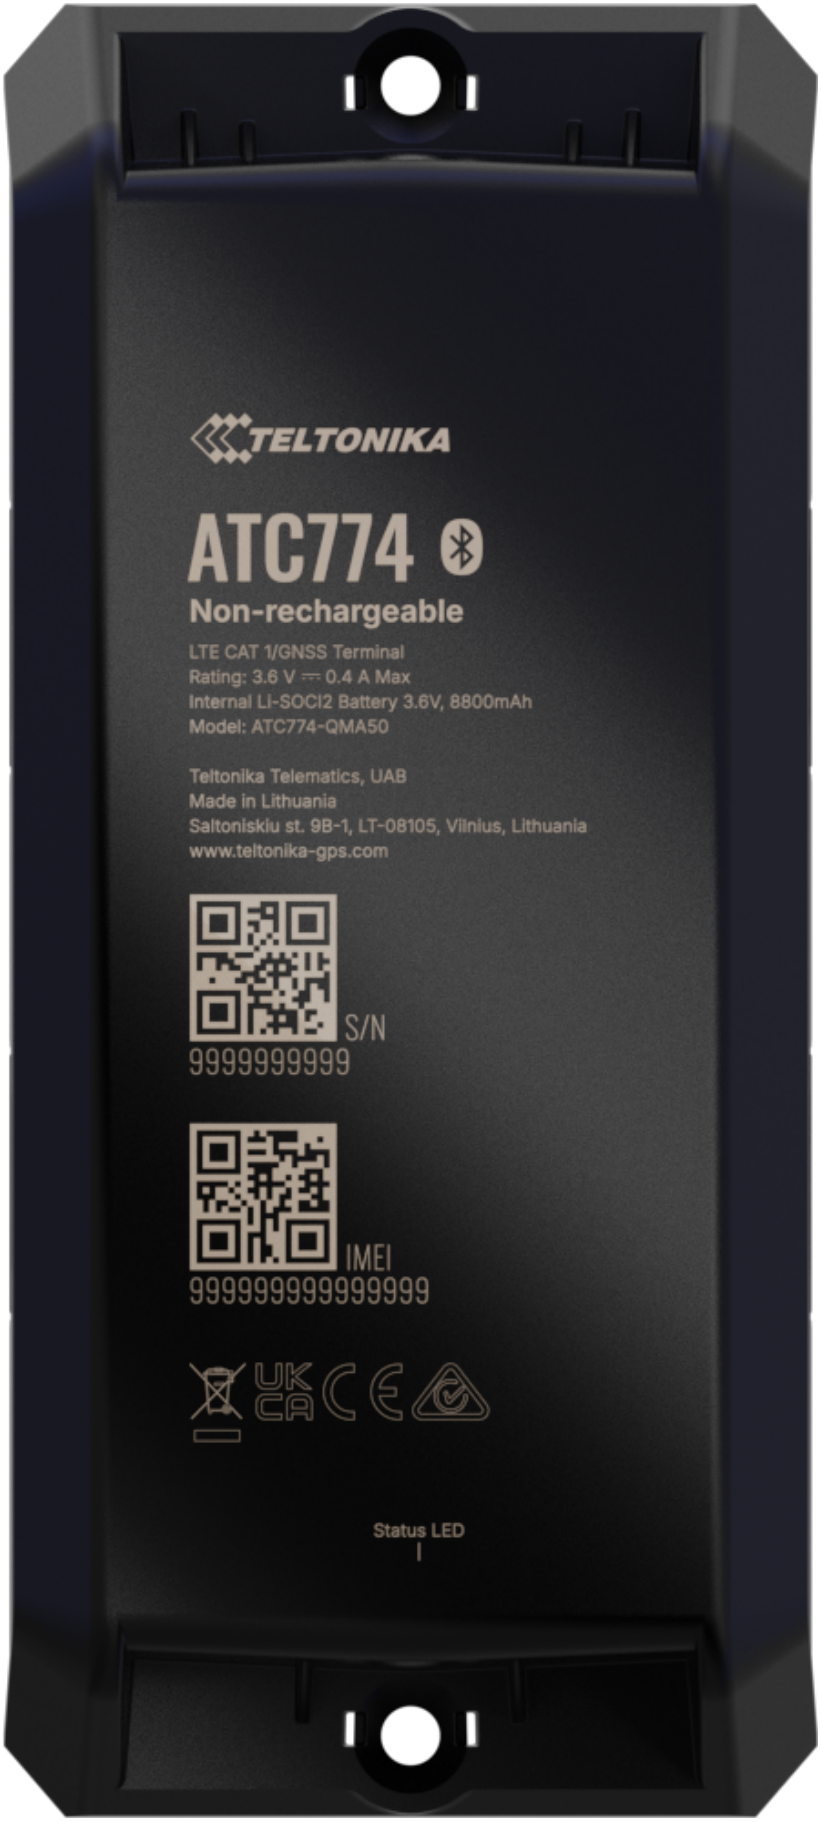
Fiche pratique — Traceur autonome Teltonika ATC774

Épisode 08.


TELTONIKA
ATC774
Non-rechargeable
LTE CAT 1/GNSS Terminal
Rating: 3.6 V ⎓ 0.4 A Max
Internal Li-SOCl2 Battery 3.6V, 8800mAh
Model: ATC774-QMA50
Teltonika Telematics, UAB
Made in Lithuania
Saltoniskiu st. 9B-1, LT-08105, Vilnius, Lithuania
www.teltonika-gps.com
S/N
9999999999
IMEI
999999999999999
Status LED

Identité du produit

Caractéristique	Valeur	Source
Code commandé	ATC774AAAA01 ×4 — famille (pile ou rechargeable) à vérifier	E-mail 11/11/2026
Pile primaire	QMA50/QNA50 : 8 800 mAh ; jusqu'à 10 ans annoncés selon réglage	QM / DS v1.2
Rechargeable	QMA51/QNA51 : 3 200 mAh	QM ATC774
Protection	IP68	QM ATC774
Par défaut	Basic : 1 point / 24 h ; veille prédéfinie non réglable	QM ATC774
SIM / SMS	Nano-SIM (support coulissant) ; UN espace	QM ATC774
Fixation	2 emplacements de vis ; aimants en option à la commande	QM ATC774

Mise en service de l'ATC774 — pas à pas

N°	Ce que je fais	Pourquoi	Ce que je dois observer	Visa
1	Repérer interrupteur, SIM et batteries	Tout est sous le capot	Interrupteur sur OFF à la livraison	☐
2	Ouvrir le capot au tournevis plat, d'un côté	Le capot est livré partiellement fermé	Capot libéré sans forcer	☐
3	Glisser le support, poser la Nano-SIM, verrouiller	Le support coulissant tient la carte	Support refermé et verrouillé	☐
4	Mettre l'interrupteur sur ON	L'appareil démarre	Le voyant s'allume	☐
5	Refermer en pressant tous les coins	Garantir l'étanchéité IP68	Surfaces affleurantes partout	☐

Fixation sur l'équipement — pas à pas

N°	Ce que je fais	Pourquoi	Ce que je dois observer	Visa
1	Vis : utiliser les deux emplacements prévus	Fixation durable sur un support plat	Boîtier immobile, capot accessible	☐
2	Aimants : seulement si commandés avec	Option choisie à la commande	Posé sur une surface métallique propre	☐
3	Face avant vers le ciel, sans métal au-dessus	Réception GNSS et réseau	Premier point reçu avec position	☐

Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause probable	Action
Aucun point reçu	Interrupteur resté sur OFF	Mettre sur ON avant fermeture
Position rare	Réglage d'usine : 1 point par 24 h	C'est normal ; ajuster si besoin
Points sans position	Métal au-dessus, conteneur fermé	Déplacer le boîtier, face au ciel
Eau dans le boîtier	Capot mal pressé	Presser tous les coins à la fermeture

Quiz — corrigé formateur

Question	Bonne réponse	Explication
Combien de positions par jour, en réglage d'usine ?	B. Une par 24 heures	Mode Basic : un point toutes les 24 heures.
L'étiquette indique « Non-rechargeable ». Que faites-vous ?	B. Je ne la recharge jamais	Une pile primaire ne se recharge jamais.

Statut des contenus et sources

Durée de vie dépendante du réglage : aucune durée promise sans essai. Aucun essai réalisé ; écrans reconstitués.

QM ATC774 : https://wiki.teltonika-gps.com/images/2/20/QM-ATC774.pdf
DS ATC774 v1.2 : https://wiki.teltonika-gps.com/images/b/b2/DS-ATC774.pdf